

Mode d'emploi FRANÇAIS

Kit poussette Croozer Dog



CROOZER®

MENTIONS LÉGALES

Publié par : Croozer GmbH
Oskar-Jäger-Str. 125
D-50825 Köln
Allemagne

La société Croozer GmbH est détentrice de tous les droits afférents au présent mode d'emploi.

La reproduction, la diffusion, l'utilisation à des fins concurrentielles ou la communication à des tiers sans autorisation des textes, mentions et images de ce mode d'emploi sont interdites.

Vous pouvez commander des modes d'emplois supplémentaires pour l'utilisation de ce véhicule auprès de Croozer GmbH ou les télécharger sur www.croozer.com. Ce mode d'emploi a été rédigé avec le plus grand soin. Toutefois, si vous trouvez une erreur, nous vous serions reconnaissants de nous l'indiquer pour que nous puissions la corriger.

Conception, texte, réalisation graphique et rédaction :
W. Piontek, www.technik-transparent.de

Photos : W. Piontek et Croozer GmbH

Sommaire

Description	4
Étendue de la livraison	4
Dispositifs de verrouillage	4
Quelle est la destination du Kit poussette ?	5
Pour quelles utilisations le Kit poussette n'est-il pas adapté ?	5
Orientation et conventions	5
Normes applicables	5
Consignes de sécurité	6
Symboles et avertissements	6
Lisez et respectez les instructions de ce mode d'emploi et le mode d'emploi de la remorque !	6
Croozer Dog en mode poussette de ville	6
Assemblage, entretien et réparation	6
Configurer le Croozer Dog en mode poussette de ville	7
Montage et démontage de la roue poussette	7
Montage et démontage du guidon et des goupilles de sécurité	8
Particularités lors de l'utilisation comme poussette de ville	9
Nettoyage, stockage, élimination définitive	10
Garantie légale et garantie constructeur	10
Indications relatives au SAV	10

Description

Description



Étendue de la livraison



Dispositifs de verrouillage

Système de verrouillage **Click & Crooz®**
à insérer tout simplement, verrouillage automatique, se libère d'une pression

pour roue poussette

Goupille de sécurité à bille

pour le guidon

Quelle est la destination du Kit poussette ?

Le Kit poussette est destiné à être monté sur les remorques cyclables Croozer Dog à partir de l'année-modèle 2018.

Pour quelles utilisations le Kit poussette n'est-il pas adapté ?

Le Kit poussette ne doit pas être utilisé sur les modèles Croozer Dog antérieurs à 2018 ni sur des remorques d'autres fabricants, parce que les possibilités de fixation ne seraient pas adaptées.

Croozer GmbH décline toute responsabilité en cas de dommage résultant du non-respect de ces conditions.

Orientation et conventions

Sauf indication contraire, les termes « droite » et « gauche » s'entendent toujours dans le sens de la marche. Ce mode d'emploi recourt de façon générique à la dénomination « Croozer Dog ». Pour des raisons de clarté, la plupart des photos et infographies de ce mode d'emploi représentent le Croozer Dog XL. Sauf mention contraire, toutes les descriptions valent également pour le Dog XXL et le Dog L.

Normes applicables

Les normes suivantes ont été prises en compte :
EN 15918:2011 + A2:2017

Consignes de sécurité

Symboles et avertissements



DANGER !

Cet avertissement indique un danger de blessures graves ou mortelles si les consignes énoncées ne sont pas respectées.



AVERTISSEMENT !

Cet avertissement indique un danger pouvant provoquer des blessures graves ou mortelles si les consignes énoncées ne sont pas respectées.



ATTENTION !

Cet avertissement indique un danger pouvant provoquer des blessures légères si les consignes énoncées ne sont pas respectées.

AVIS

Cet avertissement indique un danger matériel pouvant affecter le Croozer Dog ou l'environnement si les consignes énoncées ne sont pas suivies d'effet.

Conseil : dans ce mode d'emploi, « Conseil » indique un conseil utile pour l'utilisation ou l'entretien du Croozer Dog.

Lisez et respectez les instructions de ce mode d'emploi et le mode d'emploi de la remorque !

Ce mode d'emploi contient des informations extrêmement importantes pour votre sécurité, celle de votre chien et celle des autres usagers de la route. C'est pourquoi il est très important de lire attentivement l'ensemble du mode d'emploi et de respecter les instructions. Si vous ne comprenez pas certaines indications, veuillez vous adresser à votre revendeur Croozer. Conservez ce mode d'emploi pour un usage ultérieur. Reportez-vous également au mode d'emploi de la remorque. Il contient des informations importantes sur l'utilisation du Croozer Dog associé au Kit poussette.

Croozer Dog en mode poussette de ville

Le Croozer Dog équipé d'un Kit poussette de ville n'est pas homologué pour le jogging ou le roller. La vitesse maximale à observer est l'allure au pas.

Transport de bagages

Ne transportez jamais de bagages à côté d'un chien dans la remorque. N'attachez jamais de charges telles que par ex. des sacs à l'extérieur de la remorque. Ils altèrent la stabilité et le comportement roulant du Croozer Dog, ce qui peut provoquer des accidents corporels potentiellement mortels.

Utiliser le frein de stationnement

Pendant que le chien monte ou descend, il faut serrer le frein de stationnement pour que la poussette ne roule pas de façon incontrôlée.

Assemblage, entretien et réparation

Montage et réparation conformes

Le Kit poussette doit être installé dans les règles de l'art. Respectez les instructions contenues dans ce manuel pour un montage correct. En cas de doute, veuillez contacter un vélociste. Les réparations doivent être effectuées conformément aux normes en utilisant des pièces d'origine, de préférence par un atelier spécialisé. Un montage ou une réparation non conformes peuvent être à l'origine d'accidents corporels potentiellement mortels.

Accessoires conformes et pièces de rechange d'origine

Utilisez uniquement des accessoires et des pièces de rechange d'origine homologués par Croozer GmbH. Ce sont les seuls composants assurant une utilisation sécurisée du Croozer Dog. En cas de doute, contactez votre vélociste. L'utilisation d'accessoires ou de pièces de rechange non homologués ou incompatibles peut être à l'origine d'accidents corporels potentiellement mortels. Croozer GmbH décline toute responsabilité pour tout dommage résultant du non-respect de ces conditions.

État de fonctionnement

La poussette Croozer Dog ne doit être utilisée que si elle se trouve dans un état de fonctionnement irréprochable et elle doit être contrôlée régulièrement pour vérifier si les roues, le cadre, la toile d'habitacle et les goupilles de sécurité sont exempts de tout dommage. D'éventuelles détériorations doivent être réparées dans les règles de l'art avant toute utilisation ultérieure, de préférence par un atelier spécialisé.

Utiliser un Croozer Dog qui n'est pas en parfait état de fonctionnement peut provoquer des accidents corporels potentiellement mortels.

Configurer le Croozer Dog en mode poussette de ville

Si le timon est monté sur le Croozer Dog, commencez par la démonter et insérez la goupille de sécurité dans le perçage prévu à cet effet.

AVIS

Ne laissez jamais la goupille de sécurité pendre librement ! Elle pourrait s'arracher et endommager des parties du véhicule.

Montage et démontage de la roue poussette

Conseil : afin de vous familiariser avec le montage, nous recommandons de soulever d'abord l'avant du Croozer Dog et de le faire basculer vers l'arrière. Veillez à ce que la surface sous le Croozer soit lisse et propre afin de ne pas salir ni endommager la toile de l'habitacle. Plus tard, lorsque vous vous serez familiarisé avec le montage et le démontage, il vous suffira de soulever légèrement la partie avant du Croozer Dog.

1. Soulevez la partie avant du Croozer Dog ou basculez-le vers l'arrière.
2. Insérez la roue poussette (1) dans sa fixation (2) à fond, jusqu'à constater visuellement et à l'oreille le bon verrouillage.



ATTENTION !

Assurez-vous que la goupille est bien insérée jusqu'en butée et qu'elle ne peut pas se détacher sans action extérieure ! Dans le cas où la goupille ne serait pas correctement insérée, la roue pourrait se désolidariser pendant la marche et provoquer un accident susceptible de causer des blessures.

3. Pour déposer la roue poussette, pressez le bouton (3) et extrayez la roue.




ATTENTION !

Ne roulez jamais avec une roue poussette montée lors de l'utilisation du Croozer Dog en mode remorque ! En heurtant un obstacle, la roue poussette pourrait causer un accident entraînant des blessures.

AVIS

Pour la traction derrière un vélo, la roue poussette doit impérativement être enlevée. La roue poussette pourrait heurter des obstacles pendant la marche, et se casser.

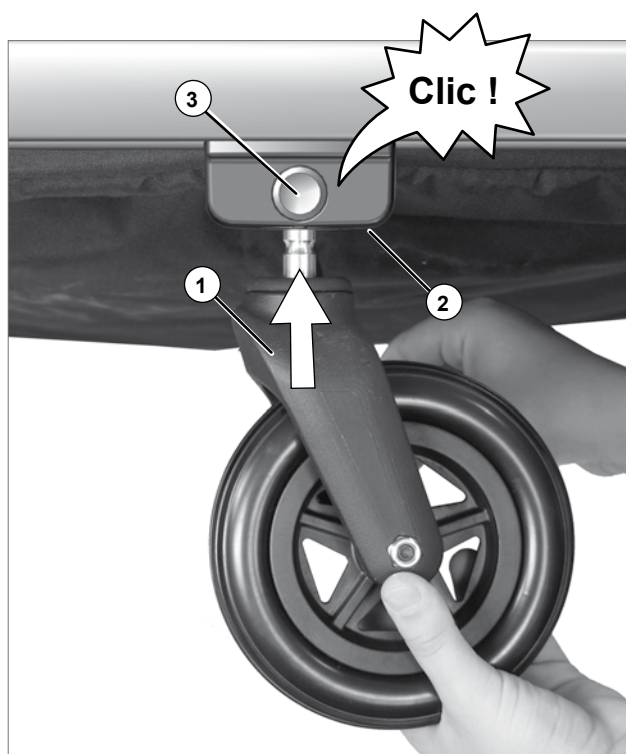

Configurer le Croozer Dog en mode poussette de ville

Montage et démontage du guidon et des goupilles de sécurité


Le guidon peut être monté dans deux positions afin de l'adapter à des utilisateurs de diverses statures.

1. Décidez si vous souhaitez monter le guidon cintré vers le haut (1) ou vers le bas (2).


2. Veillez à ce que les ouvertures soient bien positionnées en face des trous de fixation du guidon (3) et insérez les deux extrémités du guidon (4) simultanément dans leurs logements (3). Insérez-les bien dans l'axe pour ne pas les coincer.

Conseil : *comme les composants sont encore neufs, la première insertion du guidon peut être un peu difficile. Un peu de spray silicone peut faciliter l'opération.*

3. Ouvrez la portière et faites passer la sangle de la goupille du milieu (5) autour de la traverse supérieure du cadre. Faites passer la goupille dans la boucle (6) et serrez la sangle.

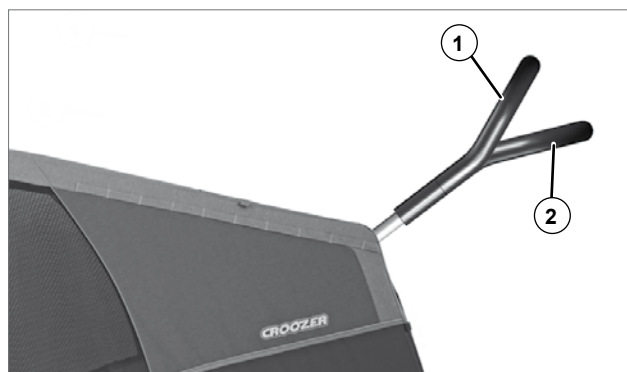

- Insérez la goupille (5) dans le perçage (7) de la prise de fixation du guidon sur la remorque et enfoncez-la jusqu'à venir en butée.
- Procédez de la même manière pour l'autre côté du guidon.

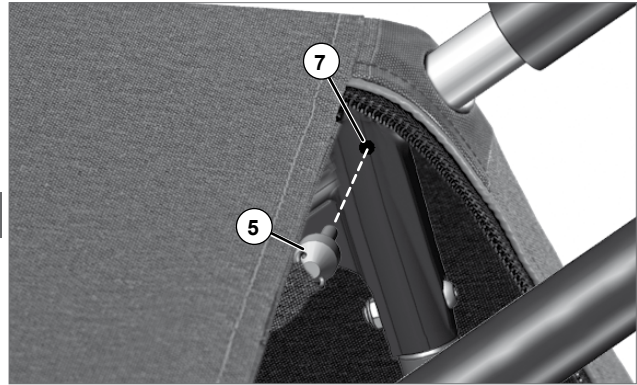

AVERTISSEMENT !

Le guidon doit toujours être sécurisé avec les deux goupilles de sécurité. Autrement, il pourrait se désolidariser pendant l'utilisation, auquel cas le Croozer Dog échapperait à tout contrôle, au risque de provoquer un accident corporel potentiellement mortel.

- Pour le démontage du guidon, procédez dans l'ordre inverse. Tirez sur la sangle pour extraire la goupille de sécurité.

Particularités lors de l'utilisation comme poussette de ville

Vitesse

N'utilisez la poussette qu'en la poussant. Les vitesses supérieures à l'allure au pas ne sont pas autorisées. En courant ou avec des rollers, des déplacements brusques du poids du chien pourraient rendre la poussette incontrôlable. C'est pourquoi elle ne doit pas être utilisée pour faire du jogging ou du roller.



AVERTISSEMENT !

La poussette n'est pas homologuée pour faire du roller ou du jogging. La pratique du jogging ou du roller avec la poussette de ville peut être à l'origine d'accidents corporels graves, voire mortels.

Vitesse et répartition des masses

La charge utile maximale autorisée de la poussette correspond à celle de la remorque.

	Dog L	Dog XL	Dog XXL
Poids maximal du chien	25 kg (55 lbs)	35 kg (77 lbs)	45 kg (100 lbs)

AVIS

Ne dépassez jamais la charge utile maximale ! Le Croozer Dog pourrait être endommagé.

Veillez à répartir la charge de manière homogène. Reportez-vous aux valeurs indiquées dans le mode d'emploi du Croozer Dog. Une poussette chargée de façon équilibrée se manœuvre plus facilement et vous userez moins les matériaux.



ATTENTION !


N'attachez aucune charge telle que par ex. un sac sur le guidon ! Le Croozer Dog pourrait basculer en arrière, au risque de provoquer des blessures.

Obligation de surveillance



AVERTISSEMENT !

Ne laissez jamais sans surveillance votre chien dans la poussette, même pour un court instant ! En votre absence, des situations imprévues peuvent mettre sa vie en danger.

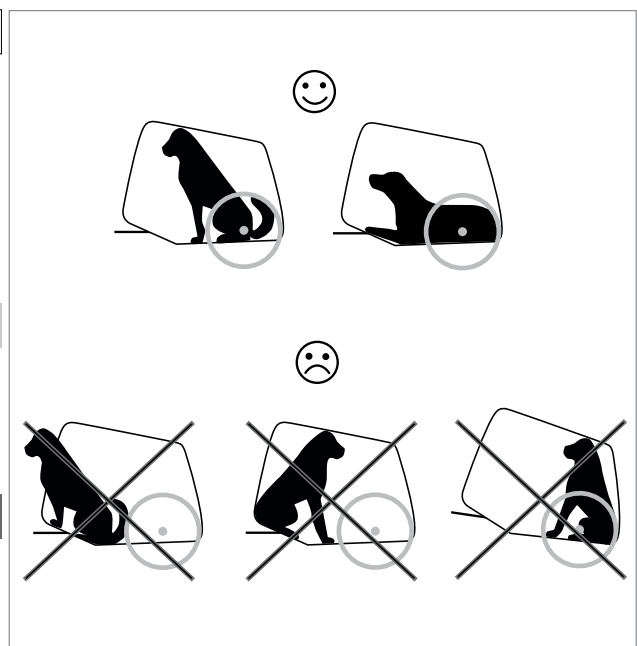

Nettoyage, stockage, élimination définitive

Garer la poussette

Ne garez le Croozer Dog que sur terrain plat et sécurisez-le toujours avec le frein de stationnement.

Pendant que le chien monte ou descend, il faut serrer le frein de stationnement pour que la poussette ne roule pas de façon incontrôlée.



AVERTISSEMENT !

Serrez toujours le frein de stationnement lorsque vous garez le Croozer Dog ! Vérifiez que le Croozer Dog est bien immobilisé en le poussant légèrement en avant et en arrière. Mal immobilisé, le Croozer Dog pourrait se mettre à rouler tout seul au risque de provoquer un accident corporel grave, voire mortel.

Conseils pour l'utilisation de la poussette

- Ne franchissez pas d'escaliers ni de gros obstacles. Le Croozer Dog pourrait être endommagé.
- Lors du franchissement de bordures de trottoirs ou de tout autre obstacle, soulevez la poussette. En heurtant une bordure de trottoir, la roue poussette pourrait être endommagée.
- Fermez toujours la portière. Vous empêcherez ainsi votre chien de sauter à l'extérieur au de façon intempestive.
- Ne laissez jamais sans surveillance votre chien dans la poussette.
- Lorsque vous poussez la poussette, ne lâchez jamais le guidon. La poussette pourrait partir en roulant hors de votre contrôle.

Nettoyage, stockage, élimination définitive

Les préconisations en la matière du mode d'emploi du Croozer Dog s'appliquent de façon inchangée.

Garantie légale et garantie constructeur

La garantie légale en vigueur dans le pays d'achat s'applique à ce produit. Tout dommage résultant d'une sollicitation non conforme, de violences, d'un entretien insuffisant ou de l'usure normale est exclu de la garantie sur les vices cachés.

La durée de garantie légale est celle en vigueur dans le pays d'achat.

Indications relatives au SAV

Si votre Kit poussette devait présenter le moindre défaut ou dysfonctionnement, adressez-vous à un vélociste. Il nous transmettra votre demande. Pour la prise en compte de vos droits, nous resp. le revendeur avons besoin de l'original de la preuve d'achat.

CONTACT

Croozer GmbH
Oskar-Jäger-Str. 125
D-50825 Köln
Allemagne
info@croozer.com
www.croozer.com

CROOZER®

www.croozer.com