

# **JOGGERSET**

# **BEDIENUNGSANLEITUNG**

**Inhalt**

<b>Beschreibung</b> . . . . .	<b>2</b>
Lieferumfang, was ist wo? . . . . .	2
Wofür ist das Joggerset geeignet? . . . . .	2
Wofür ist das Joggerset nicht geeignet? . . . . .	2
Lagebezeichnungen und Konventionen . . . . .	2
Berücksichtigte Normen . . . . .	2
<b>Sicherheitshinweise</b> . . . . .	<b>3</b>
Symbole und Warnungen . . . . .	3
Lies und beachte diese Anleitung und die Anleitung des Fahrradanhängers! . . . . .	3
Fahrradanhänger mit Joggerset . . . . .	3
<b>Den Croozer als Jogger einrichten</b> . . . . .	<b>5</b>
Radausleger montieren . . . . .	5
Joggerrad montieren . . . . .	6
Fangband montieren und benutzen . . . . .	7
<b>Besonderheiten bei Benutzung als Jogger</b> . . . . .	<b>8</b>
<b>Reinigung, Aufbewahrung, Entsorgung</b> . . . . .	<b>9</b>
<b>Servicehinweise.</b> . . . . .	<b>9</b>
<b>Fachhändler.</b> . . . . .	<b>9</b>

**IMPRESSUM**


Herausgeber:  
**Croozer GmbH**  
 An der Hasenkaule 10  
 50354 Hürth  
 Deutschland

Alle Rechte an dieser Anleitung verbleiben bei der Croozer GmbH.  
 Texte, Angaben und Abbildungen dieser Anleitung dürfen nicht  
 vervielfältigt, verbreitet oder zu Zwecken des Wettbewerbs unbefugt  
 verwertet oder anderen mitgeteilt werden.


Weitere Anleitungen für die Benutzung dieses Fahrzeugs kannst du  
 bei der Croozer GmbH nachbestellen oder unter [www.croozer.com](http://www.croozer.com)  
 downloaden. Diese Anleitung wurde mit großer Sorgfalt erstellt.  
 Solltest du dennoch Fehler feststellen, sind wir für einen  
 entsprechenden Hinweis dankbar.

Konzeption, Text, grafische Gestaltung und Redaktion:  
 Dipl.-Ing. W. Piontek, [www.technik-transparent.de](http://www.technik-transparent.de)  
 Fotos: W. Piontek und Croozer GmbH

## Beschreibung

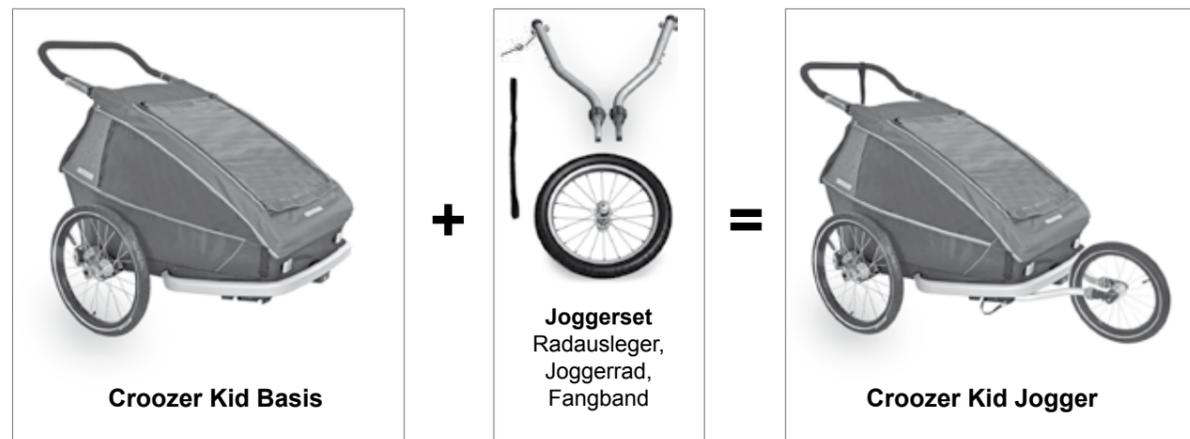

### Lieferumfang, was ist wo?

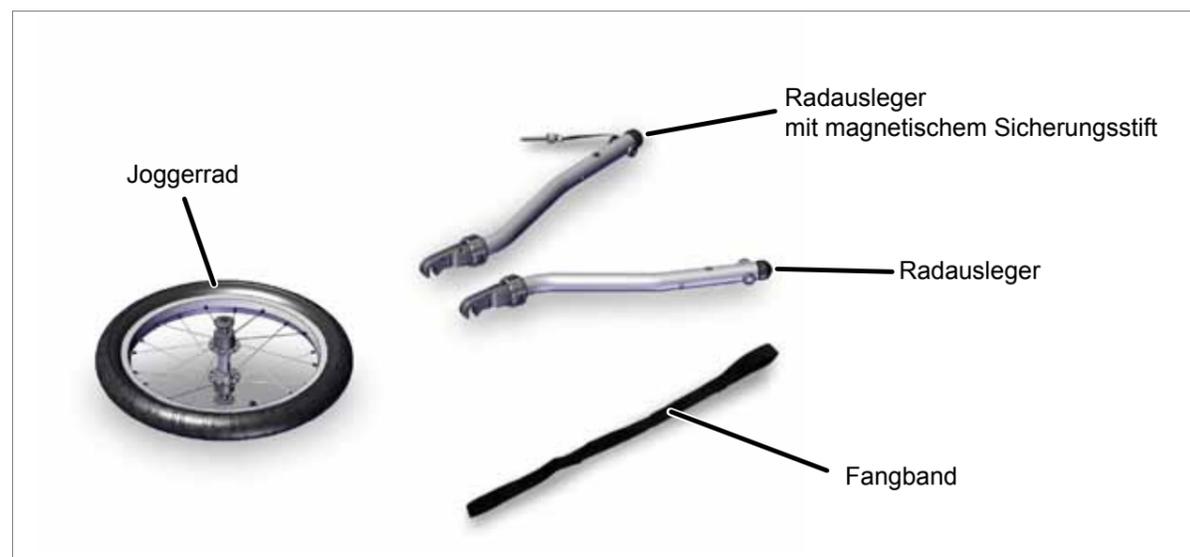

### Wofür ist das Joggerset geeignet?

Das Joggerset ist für die Montage an Fahrradanhänger Croozer Kid Vaaya, Kid Keeke und Kid LE ab dem Modelljahr 2019 geeignet.

### Wofür ist das Joggerset nicht geeignet?

Das Joggerset darf nicht an Kinderanhängern anderer Hersteller montiert werden, da die Befestigungsmöglichkeiten dafür nicht geeignet sind.

Das Joggerset eignet sich nicht für die Croozer Dog Anhänger, da ein komfortables und sicheres Rangieren durch die wechselnde Position des Hundes im Innenraum nicht gewährleistet werden kann.

Bei Schäden, die durch Nichteinhaltung dieser Bedingungen entstehen können, übernimmt die Croozer GmbH keine Haftung.

### Lagebezeichnungen und Konventionen

Die Positionsbezeichnungen „rechts“ und „links“ werden in dieser Anleitung, wenn nicht anders vermerkt, immer in Fahrtrichtung angegeben.

### Berücksichtigte Normen

Folgende Normen wurden berücksichtigt:  
EN 15918:2011+A2:2017, EN 1888-1/2:2019-05

## Sicherheitshinweise

### Symbole und Warnungen

#### **GEFAHR!**

Diese Warnung weist auf eine Gefahr hin, die zu schweren Verletzungen oder Tod führt, falls entsprechende Handlungsaufforderungen nicht befolgt werden.

#### **WARNUNG!**

Diese Warnung weist auf eine Gefahr hin, die zu schweren Verletzungen oder Tod führen kann, falls entsprechende Handlungsaufforderungen nicht befolgt werden.

#### **VORSICHT!**

Diese Warnung weist auf eine Gefahr hin, die zu leichten Verletzungen führen kann, falls entsprechende Handlungsaufforderungen nicht befolgt werden.

#### **HINWEIS**

Diese Warnung weist auf drohende Schäden für den Croozer oder die Umwelt hin, falls entsprechende Handlungsaufforderungen nicht befolgt werden.

**Tip:** Hier bekommst du einen Tipp zum Umgang mit dem Croozer Joggerset.

### Lies und beachte diese Anleitung und die Anleitung des Fahrradanhängers!

Diese Anleitung enthält Informationen, die für die Sicherheit beim Transport deines Kindes sehr wichtig sind. Deshalb lies die gesamte Anleitung sorgfältig durch und halte dich genau an die Anweisungen. Sollte etwas unklar bleiben, wende dich an deinen Fachhändler. Bewahre diese Anleitung auf, eventuell brauchst du sie später noch. Gib diese Anleitung weiter, wenn du das Joggerset verkaufst oder weitergibst. Beachte auch die Anleitung des Fahrradanhängers. Diese erhält weitere notwendige Informationen zur Nutzung des Joggersets.

### Fahrradanhänger mit Joggerset

Das Joggerset ist eine Erweiterung des Fahrradanhängers Croozer Kid Vaaya, Kid Keeke und Kid LE zu einem Kinderwagen und ist zum Wandern oder Walken geeignet. Nutze den Fahrradanhänger mit dem Joggerset nur zum Schieben. Höhere Geschwindigkeiten als Schrittgeschwindigkeit sind nicht erlaubt. Aus diesem Grund darf er nicht zum Skaten oder Joggen verwendet werden.

Der Fahrradanhänger mit Joggerset ist zum Joggen und Skaten nicht zugelassen. Das Fahrzeug erfüllt alle Sicherheitsanforderungen, trotzdem müssen wir diesen Warnhinweis aussprechen, da es Gefahren gibt, die von anderen Faktoren als dem Fahrradanhänger selbst ausgehen können und sich daher nicht vollständig einschätzen lassen.

### Kinder anschnallen

Schnalle dein Kind im Jogger immer an. Befolge die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Fahrradanhängers für korrektes Anschnallen mit den Sicherheitsgurten. Ein nicht oder nicht korrekt angeschnalltes Kind könnte bei plötzlichem Stoppen oder Kippen des Joggers lebensgefährliche Verletzungen erleiden.

### Aufsichtspflicht

Lasse dein Kind niemals ohne Aufsicht im Jogger. Achte auf genügende Belüftung und eine angenehme Temperatur. Achte darauf, dass sich dein Kind im Jogger wohlfühlt.

### Benutzung der Feststellbremse

Während des Ein- und Aussteigens des Kindes muss die Feststellbremse betätigt sein, damit der Jogger nicht unbeabsichtigt wegrollen kann.

### Verletzungsgefahr durch rotierende Teile

Achte darauf, dass dein Kind nicht in die Laufräder des Joggers oder des Fahrradanhängers greifen kann. Durch Hineingreifen in sich bewegende Laufräder können schwere Verletzungen entstehen.

### Mitnahme von Gepäck

Transportiere niemals Gepäckstücke zusammen mit Kind auf dem Sitz oder im Fußbereich. Gepäck muss im hinteren Gepäckfach gut befestigt sein, damit es während der Fahrt nicht verrutscht. Ungesicherte Gepäckstücke und Überladung verändern die Fahreigenschaften des Joggers und machen ihn schwieriger beherrschbar. Außerdem können Gepäckstücke gegen die Sitzlehne prallen und das Kind verletzen. Transportiere niemals Tiere zusammen mit Kindern im Jogger.

Befestige keine Lasten wie Taschen, Kinderfahrzeuge etc. am Schiebebügel. Diese beeinträchtigen die Standfestigkeit und Fahreigenschaften des Joggers, was zu Unfällen mit lebensgefährlichen Verletzungen führen kann.

### Fangband benutzen

Das für den Joggerbetrieb benötigte Fangband sollte immer am Schiebebügel befestigt sein.

### Fachgerechte Montage und Reparatur

Beachte die Anweisung zur korrekten Montage des Joggersets. Solltest du Zweifel haben, wende dich an einen Fachhändler. Reparaturen dürfen nur fachgerecht unter Verwendung von Originalteilen, vorzugsweise von einer Fachwerkstatt, durchgeführt werden. Durch nicht fachgerechte Montage oder Reparaturen können Unfälle mit lebensgefährlichen Verletzungen entstehen.

### Prüfe vor jeder Fahrt:

- Sind die Laufräder eingerastet?
- Sind alle Sicherungselemente richtig gesteckt und gesichert? Es dürfen keine Sicherungsstifte lose herabhängen.
- Kontrolliere vor jeder Benutzung die Bereifung auf einen ausreichenden Luftdruck. Der minimale und maximale Luftdruck ist auf der Reifenflanke angegeben und darf nicht unter- oder überschritten werden. Bei einem zu geringen Luftdruck können beim Fahren die Reifen und Felgen beschädigt werden. Bei einem zu hohen Luftdruck können die Schläuche oder Reifen platzen. Die Schläuche sind mit Schrader-Ventilen, auch Autoventile genannt, ausgestattet. Benutze eine entsprechende Luftpumpe. Verwende keine Luftdruckkompressoren, z. B. an Tankstellen. Die Schläuche oder Reifen können platzen.

### Geeignetes Zubehör und Originalersatzteile

Verwende nur von der Croozer GmbH zugelassenes Zubehör und Originalersatzteile. Nur diese sind in Verbindung mit dem Fahrradanhänger und dem Joggerset sicher. Wende dich im Zweifelsfall an einen Fachhändler.

Verwendung nicht zugelassener Zubehörs oder ungeeigneter Ersatzteile kann zu Unfällen mit lebensgefährlichen Verletzungen führen. Für dadurch entstandene Schäden übernimmt die Croozer GmbH keine Haftung.

### Veränderungen und Umbauten

Es dürfen aus Sicherheitsgründen keine Umbauten oder Veränderungen am Joggerset durchgeführt werden. Umbauten oder Veränderungen am Joggerset führen zum Erlöschen der Garantie. Für Schäden übernimmt die Croozer GmbH keine Haftung.

### Technischer Zustand

Der Croozer mit dem Joggerset darf nur in technisch einwandfreiem Zustand benutzt werden und muss regelmäßig auf Schäden an Rädern, Rahmen, Stoffaufbau, Sicherungselementen, Sicherheitsgurten und dem Joggerset überprüft werden. Schäden müssen vor einer weiteren Benutzung fachgerecht, vorzugsweise von einer Fachwerkstatt, behoben werden. Das Fahren mit einem technisch nicht einwandfreien Croozer kann zu Unfällen mit lebensgefährlichen Verletzungen führen.

### Den Croozer als Jogger einrichten

Sollte am Croozer die Deichsel oder das Buggy-Rad montiert sein, demontiere zunächst diese Elemente.

#### Radausleger montieren

Das Joggerset besteht aus zwei Radauslegern, einem Joggerrad und einem Fangband. An dem rechten Radausleger ist ein Sicherungsstift montiert. Der bereits montierte Schiebebügel dient zum Schieben des Croozers. Die beiden Radausleger werden ähnlich wie die Deichsel montiert. Ein Radausleger (ohne Sicherungsstift) wird an der in Fahrtrichtung linken Deichselaufnahme montiert. Der rechte Radausleger (mit Sicherungsstift) wird an der in Fahrtrichtung rechten Aufnahme für Radausleger montiert.

**Tipp:** Um sich mit der Montage vertraut zu machen, empfehlen wir, den Croozer zunächst vorn anzuheben, nach hinten zu kippen und auf dem Schiebebügel abzustützen. Achte darauf, dass die Fläche unter dem Croozer sauber und glatt ist, um den Stoffaufbau nicht zu verschmutzen oder zu beschädigen. Später, wenn du mit der Montage und Demontage vertraut bist, reicht es, für diese Arbeiten den Croozer vorn leicht anzuheben.

1. Hebe den Croozer vorn an oder kippe ihn nach hinten.
2. Ziehe den Sicherungsstift (1) auf der linken Seite des Croozers aus der Deichselaufnahme heraus. Der Sicherungsstift für die rechte Seite ist am Radausleger montiert.

**Tipp:** Lege beide Radausleger so hin, dass die Biegungen der Radausleger nach innen zeigen und die Bohrungen (4) in den Radauslegern nach oben zeigen. Am Radausleger für die rechte Seite ist ein Sicherungsstift befestigt.

3. Halte den in Fahrtrichtung gesehen linken Radausleger (2) in einem Winkel von ca. 45° zur Deichselaufnahme.
4. Führe die Bolzen (3) des linken Radauslegers in die Führungsschlitze der Deichselaufnahme und schiebe sie leicht hinein.
5. Drücke den Radausleger nach oben zur Deichselaufnahme hin, bis die Bolzen (3) des Radauslegers vollständig in die Führungsschlitze der Deichselaufnahme eingeführt sind.
6. Drücke den Radausleger fest gegen die Deichselaufnahme.

#### HINWEIS


Achte darauf, dass das Band des Sicherungsstiftes nicht eingeklemmt wird! Es könnte dadurch beschädigt werden.

7. Stecke den Sicherungsstift (1) bis zum Anschlag durch die obere Bohrung in der Deichselaufnahme. Der Kopf des Sicherungsstiftes ist magnetisch und haftet an der Deichselaufnahme.
8. Montiere den rechten Radausleger auf die gleiche Weise.



#### WARNUNG!

Vergewissere dich, dass die Sicherungsstifte bis zum Anschlag hineingesteckt sind und sich nicht von selbst lösen können! Sollten die Sicherungsstifte nicht korrekt hineingesteckt sein, können sich die Radausleger während der Fahrt lösen, was zu Unfällen mit lebensgefährlichen Verletzungen führen kann.

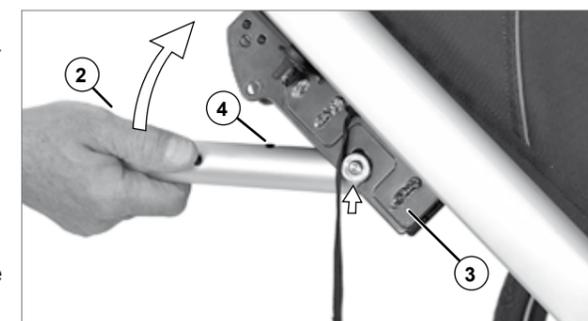

9. Zum Demontieren der Radausleger gehe in umgekehrter Reihenfolge vor.

**Joggerrad montieren**


1. Stelle das Joggerrad (1) unter die Ausfallenden (2) der Radausleger und drücke die Ausfallenden auf die Achse (3) des Joggerrads, bis beide Seiten sichtbar und hörbar einrasten.
2. Bewege zum Schluss das Joggerrad hin und her, um sicherzugehen, dass es korrekt eingerastet ist.




**! WARNUNG!**

Das Joggerrad und die Radausleger müssen nach der Montage korrekt befestigt sein. Fahren mit einem nicht korrekt befestigten Joggerset kann zu Unfällen mit lebensgefährlichen Verletzungen führen. Wende dich im Zweifelsfall an eine Fachwerkstatt!


**Tipp:** Ein leichtes Hin- und Herbewegen des eingerasteten Joggerrades ist trotzdem möglich. Dies stellt keine Beeinträchtigung für die Sicherheit oder den Geradeauslauf dar.

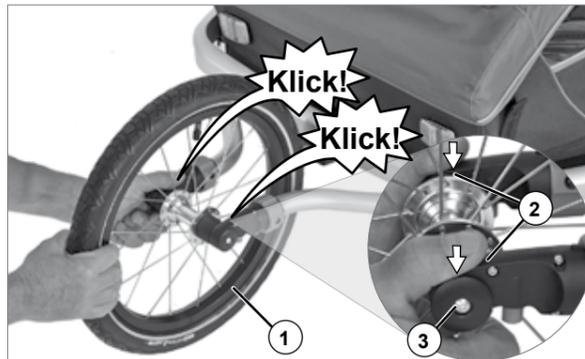

**Tipp:** Sollte der Jogger nicht exakt geradeaus fahren, so lässt sich die Spur des Joggers durch Drehen der Stellringe (4) an den Ausfallenden justieren.

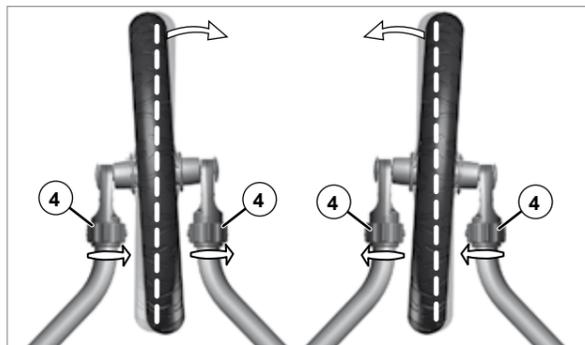

3. Zum Entfernen des Joggersets gehe in umgekehrter Reihenfolge vor. Drücke die Knöpfe (5) an beiden Ausfallenden und nehme das Joggerad nach unten heraus.

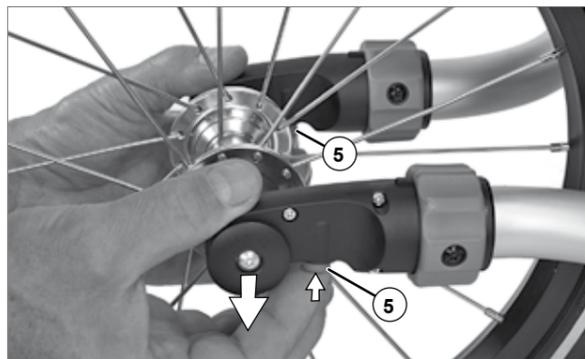

**Fangband montieren und benutzen**

Damit dir der Croozer beim Schieben auf Wegen mit Gefälle nicht versehentlich aus den Händen gleiten und wegrollen kann, solltest du immer das Fangband (1) um dein Handgelenk legen und die Schlaufe mit dem Gummi (2) an die Größe deines Handgelenks anpassen.



Das Fangband wird zusammen mit dem Schiebebügel (3) montiert. Daher ist es notwendig den Schiebebügel (3) zunächst zu demontieren, die kleinere Schlaufe (4) des mitgelieferten Fangbands über den Schiebebügel zu ziehen und den Schiebebügel wieder zu montieren. Für die Montage des Schiebebügels beachte die Anleitung des Croozer Kid Vaaya, Kid Keeke oder Kid LE.



**! WARNUNG!**

Lege beim Schieben des Joggers immer das Fangband um dein Handgelenk! Der Schiebebügel des Joggers könnte dir beim Stolpern oder Stürzen aus den Händen gleiten und der Croozer wegrollen, was zu Unfällen mit lebensgefährlichen Verletzungen führen kann.

## Besonderheiten bei Benutzung als Jogger

### Geschwindigkeit und Zuladung

#### ⚠️ WARNUNG!

Dieses Produkt ist zum Joggen und Skaten nicht geeignet!

Die Croozer GmbH ist laut Kinderwagennorm EN 1888 verpflichtet diesen Warnhinweis in diesem Wortlaut auszusprechen. Der Croozer mit dem Joggerset wird von der GS-Zertifizierungsstelle wie ein offener Kinderwagen behandelt, der nur zum Joggen verwendet werden darf, wenn er über eine mit der Hand betätigbare Betriebsbremse verfügt. Aufgrund der Croozer Sicherheitsfahrgastzelle und dem niedrigen Schwerpunkt hält die Croozer GmbH das Joggen mit einem Croozer auch ohne Betriebsbremse für unbedenklich. Trotz der Sicherheitsfahrgastzelle bleibt die Nutzung eines Croozer zum Skaten ausdrücklich untersagt. In diesem Falle übernimmt die Croozer GmbH keinerlei Haftung für Vermögens- oder Personenschäden.

Die maximale Zuladung des Joggers entspricht der Zuladung beim Anhänger. Beachte die Angaben in der Bedienungsanleitung des Croozer Kid Vaaya, Kid Keeke oder Kid LE.

#### ⚠️ WARNUNG!

Überschreite niemals die maximale Zuladung! Durch Überladung des hinteren Gepäckfachs oder der optionalen Schiebebügelertasche kann der Croozer nach hinten kippen, was zu gefährlichen Verletzungen deines Kindes führen kann.

#### ⚠️ WARNUNG!

Befestige keine Lasten wie Taschen, Kinderfahrzeuge etc. am Schiebebügel! Der Croozer könnte nach hinten kippen, was zu gefährlichen Verletzungen deines Kindes führen kann.

### Aufsichtspflicht

#### ⚠️ WARNUNG!


Lasse dein Kind niemals, auch nicht für kurze Zeit, unbeaufsichtigt im Croozer! In deiner Abwesenheit können unvorhergesehene lebensgefährliche Situationen entstehen.

### Abstellen des Joggers

Parke den Croozer nur auf ebenen Flächen und sichere ihn immer mit der Feststellbremse. Beachte die Bedienungsanleitung des Croozer Kid Vaaya, Kid Keeke oder Kid LE.

#### ⚠️ WARNUNG!

Ziehe nach dem Abstellen des Croozer immer die Feststellbremse an! Prüfe durch leichtes Vor- und Zurückziehen, dass der Croozer nicht wegrollen kann. Ein nicht gesicherter Croozer könnte wegrollen und Unfälle mit lebensgefährlichen Verletzungen verursachen.

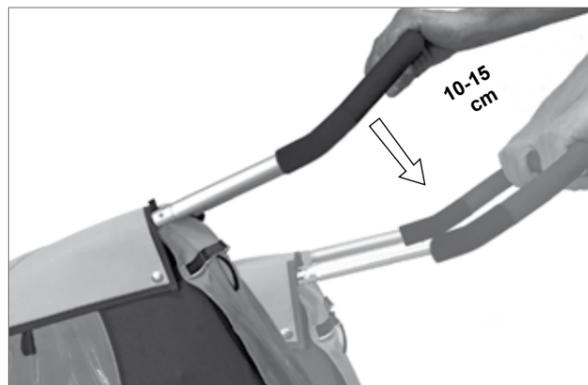

**Tip:** Solltest du nicht sicher sein, ob der Croozer richtig beladen ist, kannst du diesen Test durchführen: Drücke den Schiebebügel des beladenen Croozer ohne Kind ca. 10–15 cm nach unten, so dass das Joggerrad vom Boden abhebt. Lasse den Schiebebügel los. Kehrt der Croozer sofort in die ursprüngliche Position zurück, ist er richtig beladen. Kehrt er nicht sofort in die ursprüngliche Position zurück, ist er überladen. So darfst du den Croozer auf keinen Fall benutzen.

### Benutzung des Fangbands

Lege beim Schieben des Croozer immer das am Schiebebügel befestigte Fangband um dein Handgelenk und passe die Handschleife mit dem Gummi an die Größe deines Handgelenks an. So vermeidest du, dass der Croozer unbeabsichtigt wegrollen kann.

#### ⚠️ WARNUNG!

Lege beim Schieben des Croozer immer das Fangband um dein Handgelenk! Der Croozer könnte sonst unbeabsichtigt wegrollen, was zu Unfällen mit lebensgefährlichen Verletzungen führen kann.



### Tipps zur Benutzung des Joggers

- Sorge für gute Belüftung im Croozer und entsprechende Kleidung. Bedenke, dass es unter einem Regenverdeck bei Sonnenschein schnell etwas wärmer werden kann. Im Winter dagegen kühlen Kinder schneller aus. Decke dein Kind im Winter zu.
- Achte darauf, dass sich dein Kind beim Ein- und Aussteigen nicht auf die Radausleger des Joggers stellt. Die Radausleger dürfen auch nicht als Sitz oder als Einstiegshilfe benutzt werden.
- Befahre keine Treppen und keine größeren Hindernisse. Die Erschütterungen könnten deinem Kind schaden. Außerdem könnte der Croozer beschädigt werden.
- Schnalle dein Kind immer an und stelle sicher, dass die Einstellungen der Sicherheitsgurte korrekt sind.

## Reinigung, Aufbewahrung, Entsorgung

Hier gelten die in der Anleitung des Fahrradanhängers Croozer Kid Vaaya, Kid Keeke oder Kid LE beschriebenen Bedingungen.

## Gewährleistung und Garantie

Es gilt die gesetzliche Sachmängelhaftung. Schäden, die durch unsachgemäße Beanspruchung, Gewalteinwirkung, ungenügende Wartung oder normale Abnutzung entstehen, sind von der Sachmängelhaftung ausgeschlossen. Die Dauer der gesetzlichen Gewährleistung richtet sich nach den jeweiligen landesspezifischen Bedingungen.

## Servicehinweise

Sollte an deinem Joggerset etwas nicht in Ordnung sein, wende dich an einen Fachhändler. Er wird dein Anliegen an uns weiter leiten. Zur Geltendmachung benötigen wir bzw. dein Fachhändler den originalen Verkaufsbeleg.

## Fachhändler

Eine Liste der Fachhändler in deiner Nähe findest du auf [www.croozer.com](http://www.croozer.com).

***CROOZER***

**Croozer GmbH**  
An der Hasenkaule 10  
50354 Hürth, Germany  
[www.croozer.com](http://www.croozer.com)

JoggersetKid21-D-3-21

124 100 020

